


OLIMPIA LF

INSTRUKCJA OBSŁUGI


PL

ELEMENTY SYSTEMU

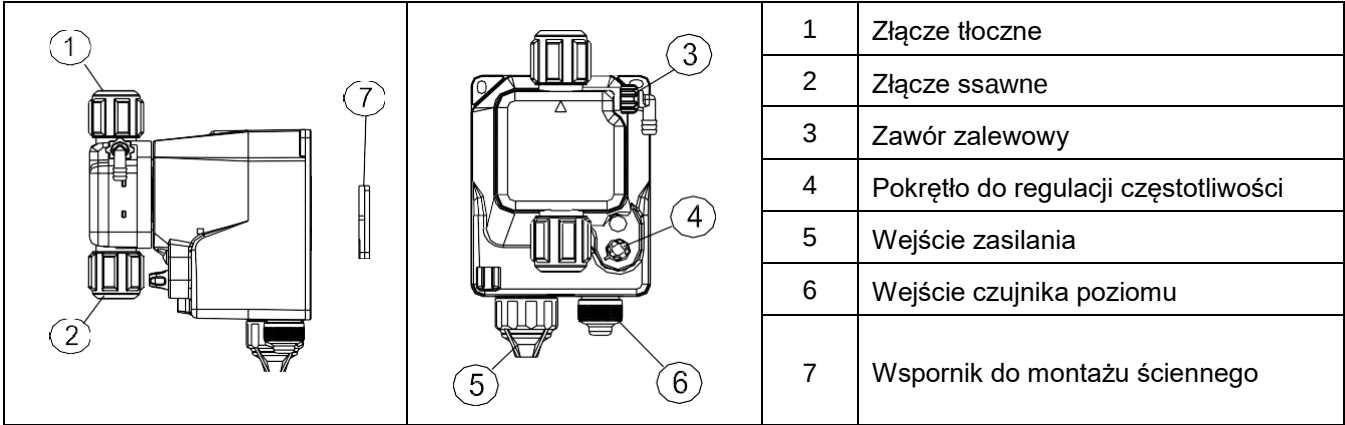


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


OLIMPIA
Pompa
Filtr ssący (rys. 1)
Złącze wtrysku (rys. 2)
4 m wężyka PVC (przezroczysty i miękki) do zasysania cieczy i podłączania zaworu zalewowego w celu ręcznego odpowietrzenia głowicy (rys. 3)
2 m wężyka PE (nieprzezroczysty i sztywny) do połączenia wylotu pompy z punktem wtrysku (rys. 3)
Kołki montażowe
Wspornik do montażu ściennego
Instrukcja obsługi
Kabel zasilający (2 m) z zaciskiem i uchwytem

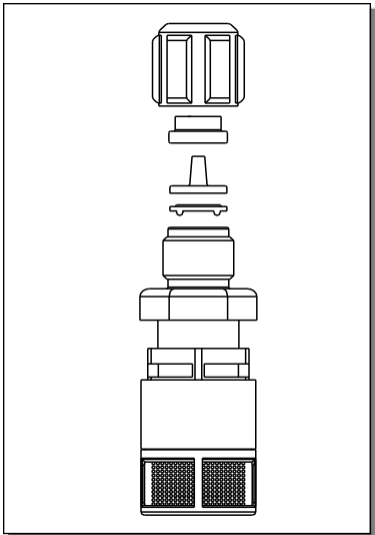

Rys.1 Standardowy filtr stopowy WT

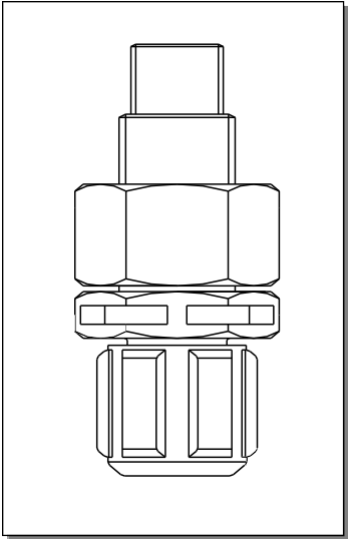

Rys.2 Standardowy Zawór iniekcyjny WT

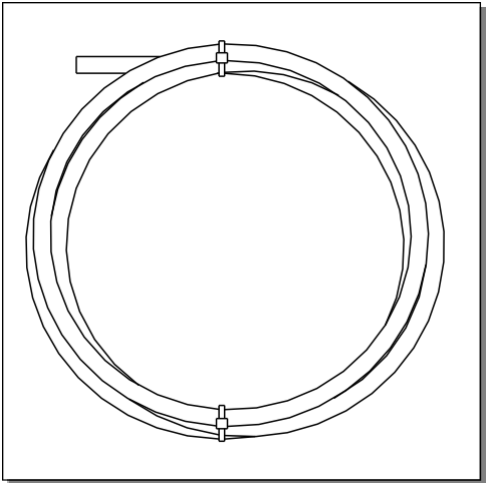

Rys.3 Wężyki (ssawny i tłoczny)

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU LUB KONSERWACJI POMPY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI OSTRZEŻENIAMI.

OSTRZEŻENIE: PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. OSTRZEŻENIE: PRACE KONSERWACYJNE PRZY POMPIE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ AUTORYZOWANY, PRZESZKOLONY PERSONEL

- Pompę należy zamontować w miejscu, w którym temperatura nie przekracza 40°C, a wilgotność względna jest niższa niż 90%. Pompa charakteryzuje się stopniem ochrony IP65, dzięki czemu może być montowana na zewnątrz. Pompy nigdy nie wolno zanurzać w cieczy. Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy instalować pompy w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Sprawdzić, czy napięcie zasilania doprowadzane do instalacji jest zgodne z wartością podaną na etykiecie na pompie.

 OSTRZEŻENIE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC PRZY POMPIE NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZYĆ KABEL ZASILAJĄCY.


- Podczas obsługi pompy po jej użyciu do dozowania produktów chemicznych należy pamiętać o stosowaniu odzieży i rękawic ochronnych oraz odpowiedniej ochrony oczu.
- W przypadku dozowania za pomocą przewodów ciśnieniowych, przed uruchomieniem pompy należy zawsze sprawdzić, czy ciśnienie w instalacji nie przekracza maksymalnego ciśnienia roboczego podanego na etykiecie pompy dozującej.

DANE TECHNICZNE


Sprawdzić główne parametry pompy podane na tabliczce znamionowej.
Pompa należy do jednej z grup pomp wymienionych w poniższej tabeli:

Model	Ciśnienie	Przepływ	cc / skok	Skoki / min	Połączenia (mm)	Masa Kg
	bar	l/h			wew. / zew.	
0507	7	0,5	0,08	100	4 / 6	1,4

WYMIARY CAŁKOWITE I SZABLON DO WIERCENIA

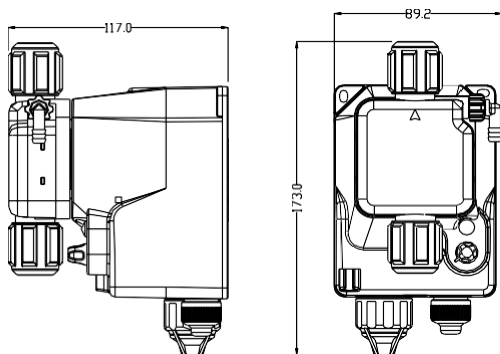


Rys. 4: Wymiary całkowite pompy

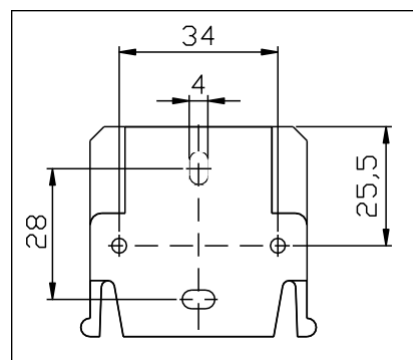

Rys. 5: Szablon montażu wspornika ściennego


PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

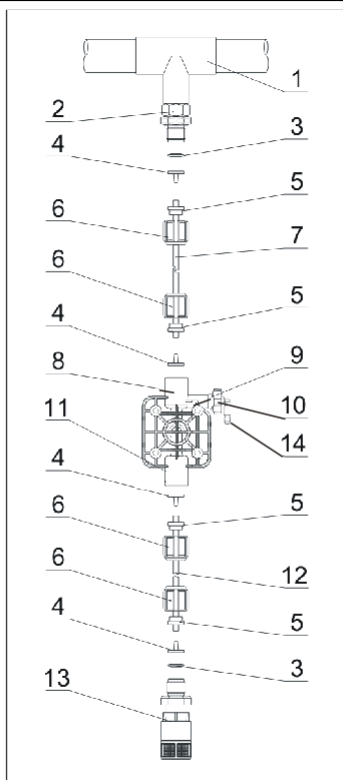


- 1)** Punkt wtrysku
- 2)** Zawór iniekccyjny
- 3)** Uszczelka PE
- 4)** Uchwyt wężyka
- 5)** Zacisk wężyka
- 6)** Nakrętka zaciskowa
- 7)** Wężyk tłoczny (nieprzeprzysty i sztywny)
- 8)** Zawór tłoczny
- 9)** Korpus głowicy
- 10)** Zawór zalewowy
- 11)** Zawór ssawny
- 12)** Wężyk ssawny (miękki, przeprzysty)
- 13)** Filtr ssący
- 14)** Wężyk spustowy (miękki, przeprzysty)

Rys. 6: Przykład montażu

ZALECANY UKŁAD MONTAŻOWY

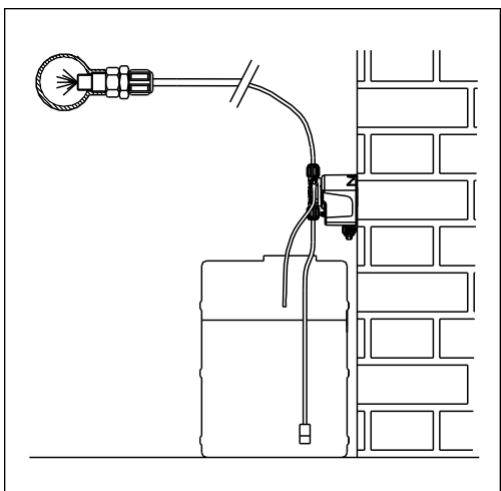


Rys.7 Montaż naścienny

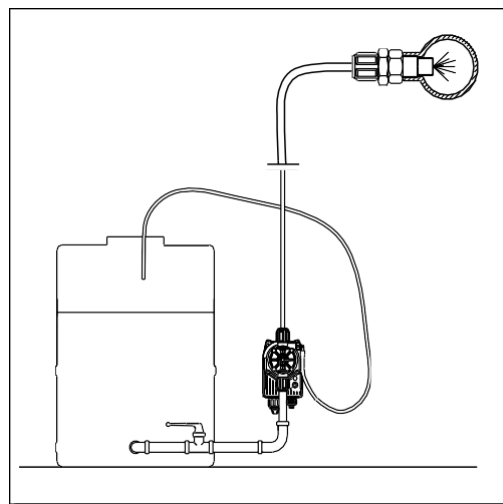

Rys.8 Montaż z napływem grawitacyjnym

USTAWIENIE I EKSPLOATACJA

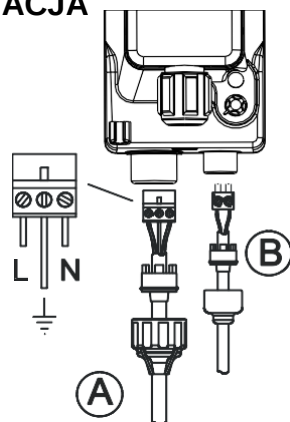

Rys. 9: Schemat połączeń

Wejście A = zasilanie

Wejście B = poziom



OSTRZEŻENIE: Styk poziomu (LEVEL) akceptuje WYŁĄCZNIE sygnały beznapięciowe

OBSŁUGA

Po zakończeniu wszystkich czynności montażowych można uruchomić pompę.

Zalewanie

- Podłączyć wężyk ssawny do strony ssawnej głowicy.
- Podłączyć drugi koniec wężyka ssawnego do zaworu stopowego.
- Zanurzyć zawór stopowy w pojemniku z produktem.
- Podłączyć wąż spustowy do zaworu zalewowego i włożyć drugi koniec do zbiornika, powyżej maksymalnego poziomu cieczy.
- Rozpocząć pracę pompy na najwyższych obrotach, otworzyć zawór zalewowy, obracając pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i poczekać, aż z podłączonego do niego węża zacznie wypływać ciecz.
- Po upewnieniu się, że pompa jest całkowicie wypełniona cieczą, należy zamknąć zawór zalewowy, a pompa rozpocznie dozowanie.

Regulacja natężenia przepływu

Natężenie przepływu można zmieniać za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości z przodu pompy. Pracę pompy zatrzymuje się, obracając pokrętkę całkowicie w lewo.

Wskaźnik LED

Dioda LED z przodu pompy wskazuje jej stan pracy:

- Miganie zgodnie z magnesem - prawidłowe działanie.
- Powolne miganie bez dozowania - zatrzymanie działania.
- Szybkie miganie bez dozowania - Alarm dot. poziomu.
- Dioda LED wyłączona - zasilanie odłączone lub niewystarczające napięcie (< 90 Vac).

